


Benutzerhinweis Scherentreppe mit Komfortbedienung


Ausziehen: Mit Zugstab nach oben **aus Fanghaken schieben** und nach unten ablassen.

Aufstellen: Nach unten ziehen bis Treppe fest am Boden steht und Fixierstange in **Fixierhaken** liegt.

Einschieben: Zusammenschieben bis Fußstange **an der Wippe in die Fanghaken** gleitet.

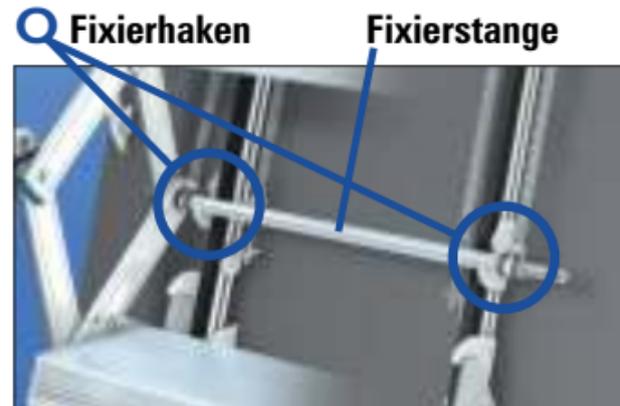

Treppenteil bedienen:

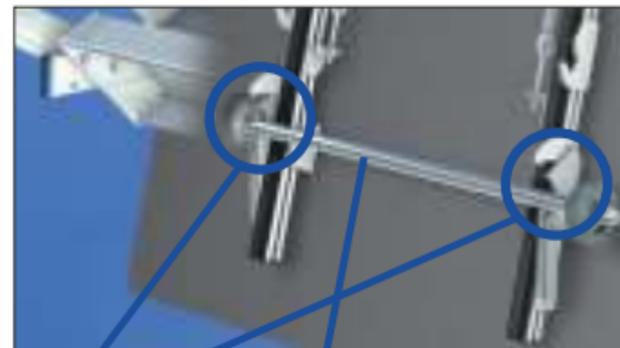

Fußstange mit Rundstoppem
Fanghaken mit Wippe