


Einbauhinweis Anschluss-System

 **Dichtband immer vor dem Einbau der Kniestocktüre anbringen!**

1 Dichtband einkleben:




3 Dämmzopf eindrücken:

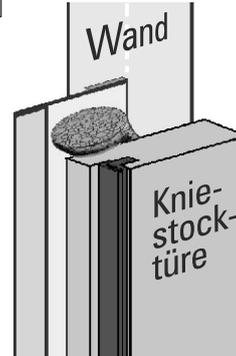

In den Ecken abschneiden und neu ansetzen. Für dichten Anschluss Stöße in den Ecken stauchen.

4 Schließen der Fuge:

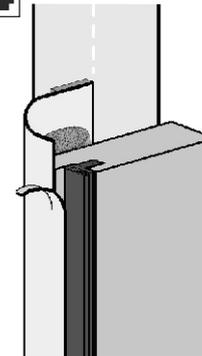

Dichtband vollflächig an den Rahmensteg kleben. Überstehendes Dichtband an der Falzkante bündig schneiden.

2 Kniestocktüre einbauen
(Einbauhinweis Kniestocktüre)

Nur wenn das Anschluss-System wie beschrieben ausgeführt ist, erzielt es die volle Wirkung.