

# Einbauhinweis Kniestocktüren

## 3-seitige Ausführung




**Vor Einsetzen der Kniestocktüre:**  
 Dichtband in Wandöffnung kleben  
 (Einbauhinweis Anschluss-System)

- Sie brauchen nur:
- Akkuschrauber + TX20
  - Holzschrauben 5x80 (empfohlen)  
+ entsprechenden Einsatz
  - Unterlegmaterial
  - Wasserwaage
  - Meterstab

Öffnungsseite gemäß Bestellung.  
 Türe kann nicht gedreht werden.

**1 Rahmen verleimen, zusammenstecken und verschrauben:**  
 Rahmen auf Fussboden aufsetzen.

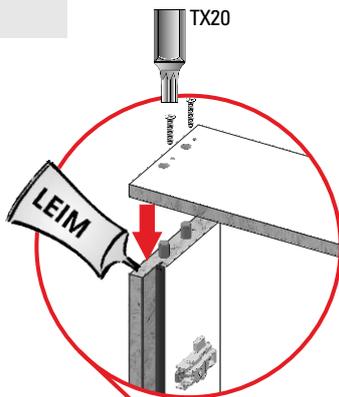


**2 Rahmen in Wand einsetzen und ausrichten:**  
 - Fuge beidseitig ausmitten (max. 2 cm)  
 - wandbündig und rechtwinklig  
 Tipp: Diagonalen Nachmessen  
 Hinterfütern und festschrauben.




Dämmzopf eindrücken,  
 Dichtband ankleben  
 (Einbauhinweis Anschluss-System)

**3 Bei wandbündiger Ausführung:**  
**Anputzleisten montieren**  
 (Einbauhinweis Anputzleisten)


**4 Möbelknopf an vorgebohrter Position montieren.**  
 Bei Version ohne Bohrung:  
 An Wunschposition für Knopf vorbohren Ø3 mm  
 oder eigenen Griff setzen.

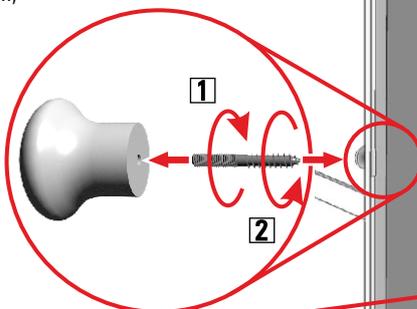

**5 Türe einklippen:**

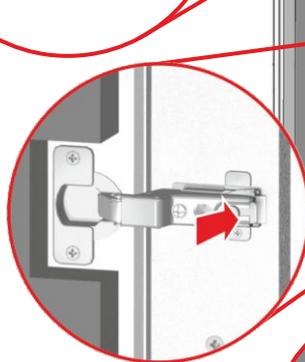

**6 Türe an Rahmenseiten exakt ausrichten:**  
 Einstellung durch entsprechende Schrauben:  
 Falls erforderlich: Magnete am Rahmen nachjustieren (drehen).

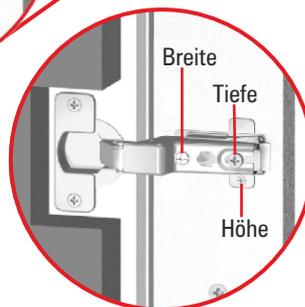

Wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind:

**7 Deckleisten montieren** (entfällt bei wandbündiger Ausführung):  
 Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.  
 (Einbauhinweis Deckleisten)