



Einbauhinweis Anputzleisten

für wandbündige Ausführung

- 1** **Anputzleisten setzen und fixieren:**
Anputzleisten (auf Gehrung) in Falz des Kniestocktürrahmens setzen. Fixieren (klammern/tackern).



- ⚠ Tipp für fachgerechte Ausführung:**
Bauseits Gewebeband anbringen

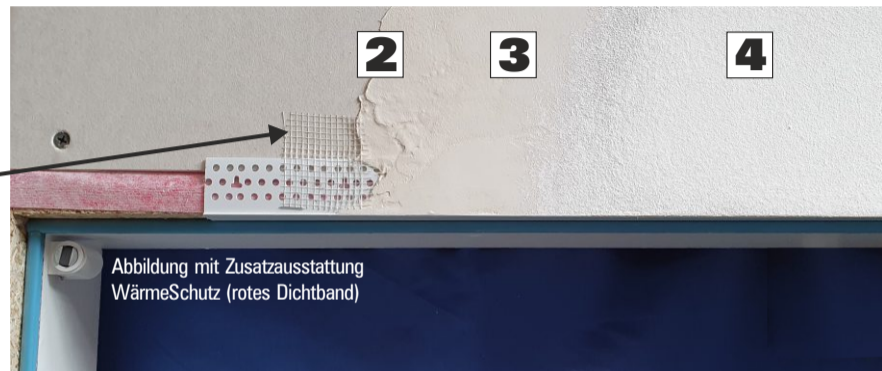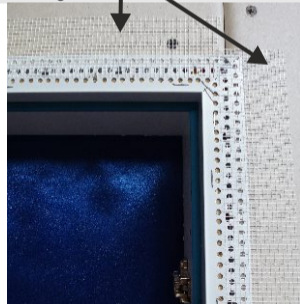

2 Einputzen.

3 Verschleifen.

4 Streichen.