


# Einbauhinweis **topstep** geschwungen gerade


Teile auspacken und sortieren.

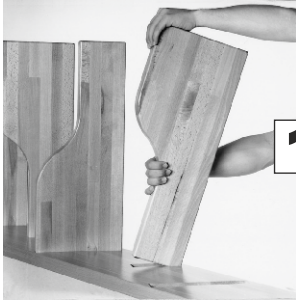

**1** Stufen in die Ausfräsungen der ersten Wange (ohne Geländerstabbohrungen) stecken.



**2** Zweite Wange auf die Stufen stecken und festklopfen.

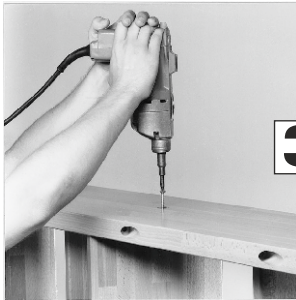

**3** Beide Wangen durch die vorhandenen Bohrungen mit Schrauben (6x60mm) verbinden.  
 ⚠ Bei **Öffnungsverkleidung** bitte die Rückseite beachten.



**4** Treppe in die Deckenöffnung einführen und am Austritt mit 2 Schrauben in den Befestigungsklötzen fest verankern.  
Deckenaufbau beachten! (Austrittsstufe bündig mit Fertigfußboden)

**Alles dabei!** Sie brauchen nur:

- Akkuschauber + TORX Einsatz T30
- Gabelringschlüssel SW8
- Gabelringschlüssel SW17
- Weißleim
- Schraubzwinde
- bei Betondecke 8er Steinbohrer
- Decke zum Unterlegen
- Stehleiter

## Wangenbündiges Geländer für **topstep**



A) Beide Stockschrauben mit 8er Gabelringschlüssel bis auf 5cm in die Wange eindrehen. Holzdübel und Lamellos in die vorhandenen Bohrungen von Wange und Handlauf einleimen.

← B) Antrittsposten aufsetzen. Unterlegscheibe und Mutter auf Stockschraube setzen, mit 17er Gabelringschlüssel festziehen.

C) Geländerstäbe in die Wange einleimen.

D) Handlauf aufstecken (von oben nach unten) und festklopfen. →

E) Austrittsposten setzen (vgl. Antrittsposten).



**5** Alle Schrauben nochmals nachziehen und Bohrungen mit Abdeckkappen verdecken.

⚠ Bei **Schutzgeländer** bitte die Rückseite beachten.

**weilhöfer**  
 TREPPEN AUS WÜRZBURG

## Öffnungsverkleidung für **topstep**

- A) Öffnungsverkleidung zuerst vormontieren.
- B) Verkleidung (Oberkante bündig mit Fertigfußboden) mit Schrauben in die Decke schrauben.
- C) Abdeckleisten anbringen.

## Schutzgeländer für **topstep**



- A) **Pfosten** in Längsrichtung in jede Ecke der Öffnung schrauben. Pfostenüberstand: 88cm über Fertigfußboden.  
Wird eine geländerlose Wange mit weniger als 35mm Abstand zur Öffnungskante montiert, dann ist der vordere Schutzgeländerpfosten 28cm vor der Ecke zu befestigen.
- B) **Geländerstäbe** in Fussleiste und Handlauf einleimen.
- ← C) **Distanzstück** ablängen. Handlauf des Abschlussgeländers durch Schraube mit Austrittspfosten verbinden.